


SHANREN

POCKET


Caméra de sport

Mode d'emploi


Liste du produit

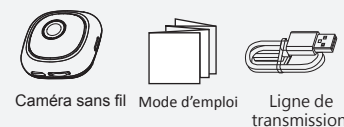

La caméra peut être fixée aux scènes différentes, y compris casque, poignée de bicyclette, sac à dos, planche à roulettes, kayak, tapis de course, entraîneur de force, un vélo en rotation, miroir, etc.

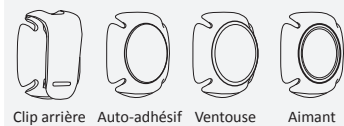

Connaitre votre caméra de sport

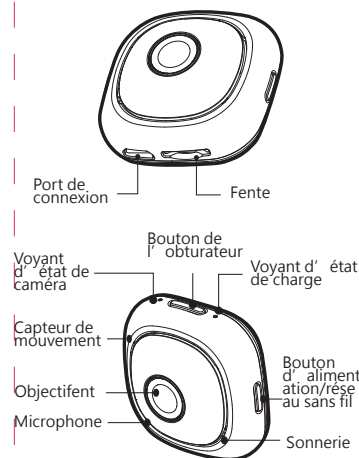

Préparation à l'utilisation

Étape I Vérifiez que la carte mémoire micro SD est insérée dans la caméra

1. Insérez les contacts à doigts dorés de la carte mémoire micro SD dans la fente pour micro SD située au bas de la caméra en direction de l'objectif ;
2. Un clic retentit lorsque la carte mémoire est insérée.



Étape II Alimentation de charge

1. Utilisez le fil de transmission micro USB pour charger; pendant la charge, le voyant d'état de charge devient orange; le vert indique qu'il est complètement chargé.



Démarrer/Éteindre la caméra

1. Appuyez sur le bouton Alimentation/Réseau sans fil pour démarrer votre caméra.

2. Le voyant d'état de caméra clignote en vert sans cesse.
3. Si votre caméra est inactive pendant plus de 50 secondes et entre automatiquement en mode veille, secouez le capteur de mouvement de la caméra pour démarrer rapidement votre caméra.

4. Si la caméra est inactive plus de 3 fois pendant 50 secondes, le capteur de mouvement ne démarrera plus l'alimentation.
5. Appuyez longuement sur le bouton Alimentation/Réseau sans fil pendant 2 secondes pour éteindre votre caméra.

Tournage des photos

1. Appuyez sur le bouton Obturateur
2. Le Voyant d'état de caméra clignote en rouge une fois et la caméra émet le bip.



Recording video

1. Appuyez longuement sur le bouton Obturateur pendant 1.5 secondes, puis la caméra émet un bip, libérez le bouton immédiatement et commencez le tournage vidéo.
2. Le Voyant d'état de caméra clignote sans cesse en rouge pendant l'enregistrement de vidéo.
3. Appuyez longuement encore une fois sur le bouton Obturateur

pendant environ 1.5 secondes puis relâchez-le, la caméra émet à nouveau un bip pour arrêter l'enregistrement.

4. Le Voyant d'état de caméra clignote sans cesse en vert.

Tournage d'un court métrage

1. Appuyez longuement sur le bouton Obturateur et ne le lâchez pas. En 3 secondes, la caméra commence à enregistrer le court film après deux bips.
2. Le Voyant d'état de caméra clignote sans cesse en rouge pendant l'enregistrement.
3. Relâchez le bouton Obturateur, la caméra arrête l'enregistrement et émet à nouveau le bip.

4. Le Voyant d'état de caméra clignote sans cesse en vert.

APP Caméra

1. Recherchez le DV Sport SHANREN pour télécharger et installer l'application ; ou numérisez le code QR suivant à travers le navigateur mobile pour télécharger et installer.



Connectez la caméra et le smartphone

Sur votre caméra

1. Assurez-vous que l'alimentation de la caméra soit allumée.
2. Appuyez longuement sur le bouton Alimentation/Réseau sans fil pendant 1 seconde pour démarrer le réseau sans fil. En attente de la connexion avec votre smartphone, le Voyant d'état de caméra clignote en bleu pendant 3 secondes et reste à l'état de connexion pendant 120 secondes.

Sur votre smartphone

1. Activez le WiFi et trouvez le nom du pré-réglage comme WiFi de CAM.
2. Entrez le mot de passe pré-réglé 12345678 pour connexion.
3. Lancez l'icône de l'APP Caméra.



Shenren Video

Voyant

Voyant d'état de caméra

État	État du voyant
Démarrer et veille	Clignoter en vert
Prendre une photo	Clignoter en rouge une fois
Prendre une vidéo	Clignoter en rouge
Démarrer le réseau sans fil	Clignoter en bleu pendant 3 secondes
Erreur système (La carte mémoire est pleine, erreur...)	Jaune
Mode disque U (Ordinateur connecté)	Blanc
Pas assez de puissance pour commencer à travailler	Clignoter en jaune

2. Charger Status LED

État de charge	État du voyant
En charge	Orange
Complètement chargé	Vert
Basse tension	Clignoter en rouge

APP

Sélectionner le mode tournage

APP peut contrôler quatre modes de tournage : photo, vidéo, vidéo accélérée et vidéo courte.

Définir la résolution de tournage.

1. Dans le Réglage > Réglage vidéo > Résolution, vous pouvez choisir librement 1080 P, 30 images ou 720P, 60 images ou autres pour rendre les images dynamiques plus fluides.

Télécharger des fichiers

Dans la gestion des fichiers, vous pouvez télécharger les fichiers photographiés sur votre smartphone.

Partager des fichiers

1. Après avoir téléchargé les fichiers photographiés, déconnectez votre caméra pour partager les fichiers sur le réseau social Wechat. Il est recommandé de fermer la caméra et de reconnecter le réseau WiFi disponible avant de l'envoyer.

Rappel de sécurité

1. Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité et conserver pour une utilisation;

- 1. Faites attention à tous les avertissements et signes sur le produit ;
- 2. Gardez ce produit hors de portée des enfants ;
- 3. Gardez les produits éloignés de diverses sources de chaleur ;
- 4. Ne pas versez ni insérez de liquides ou d'autres objets dans le produit ;
- 5. Veuillez ne pas essayer de réparer le produit vous-même ;
- 6. N'utilisez pas de nettoyeurs chimiques (qui peuvent faire vieillir la sangle pectorale trop rapidement et réduire sa durée de vie) ;
- 7. Protégez-le correctement contre les chutes

Spécifications du produit

Name: Caméra de sport MINI WiFi
Modèle du produit: SR-CAM10
Résolution: 1080 P 30 images
Objectif: 120 degré, champ de vision
Temps imaginé: 60 minutes (sans WiFi)
Microphone/Sonnerie intégré
Standard Image H.264/MPEG-4
Format du fichier film: MOV
Forma image: JPEG
Support logiciel : Android 4.3, iOS 7.0 et version supérieure
APP : DV Sport SHANREN(App Store/Magasin Baidu)
Stockage vidéo : la capacité maximale de la carte TF (micro SD) est 32G
Poids de la caméra: 22g
Charge: Micro-USB

Carte de garantie

Une période de réparation d'un an est fournie pour le produit. Les accessoires, les batteries et les autres consommables ne sont pas couverts par la garantie.

Si vous achetez le produit original de SHANREN, le produit bénéficie d'une garantie gratuite d'un an. Si le produit n'est pas endommagé, nous fournirons une réparation ou un remplacement gratuit, veuillez contacter notre revendeur ou détaillant. Lorsque le produit est retourné, joignez également la carte de garantie du produit où expliquez les dommages et les raisons et remplissez vos coordonnées. Vous devez prendre en charge les frais d'assurance et d'expédition nécessaires à la réparation. Merci de votre compréhension !

Thanks for understanding.

Nom d'utilisateur _____
 Adresse postale _____
 Numéro de contact _____
 Numéro de commande _____
 Nom du produit et spécifications _____

 Nom du concessionnaire _____
 Date d'achat _____



Shanren International Co., Limited
1103, Hang Seng Mongkok Building,
677 Nathan Road, Kowloon Hong Kong
sales@shanrentech.com
www.shanrentech.com
Lieu d'origine : Chine